MONTAGGIO BECCUCCIO MIGNON

1. Contenuto kit Mignon compatibile con macchine Tenco

Il beccuccio viene fornito completo di set boccole con annessi dadi, viti e tubi (vedi immagini).

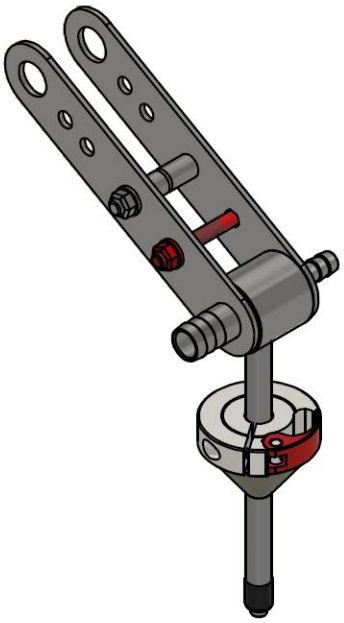

Figura 1 Beccuccio Mignon

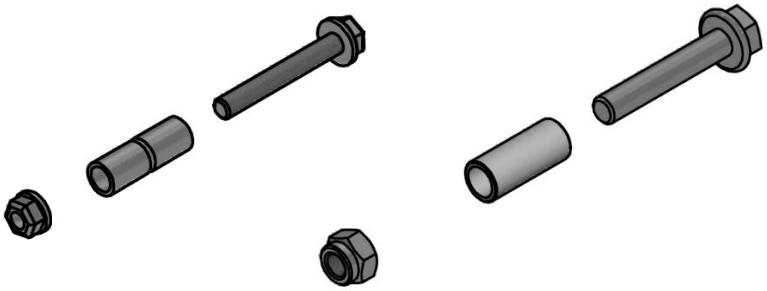

Figura 1 Set di viti, boccole e dadi

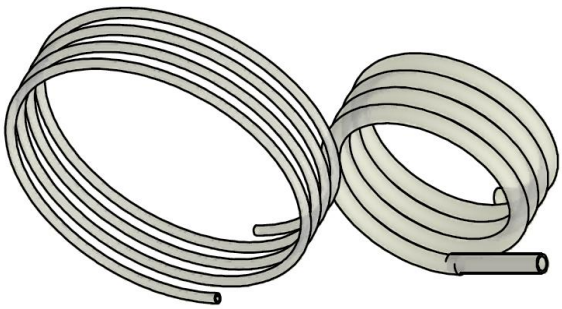

Figura 3 Tubi

2. Montaggio

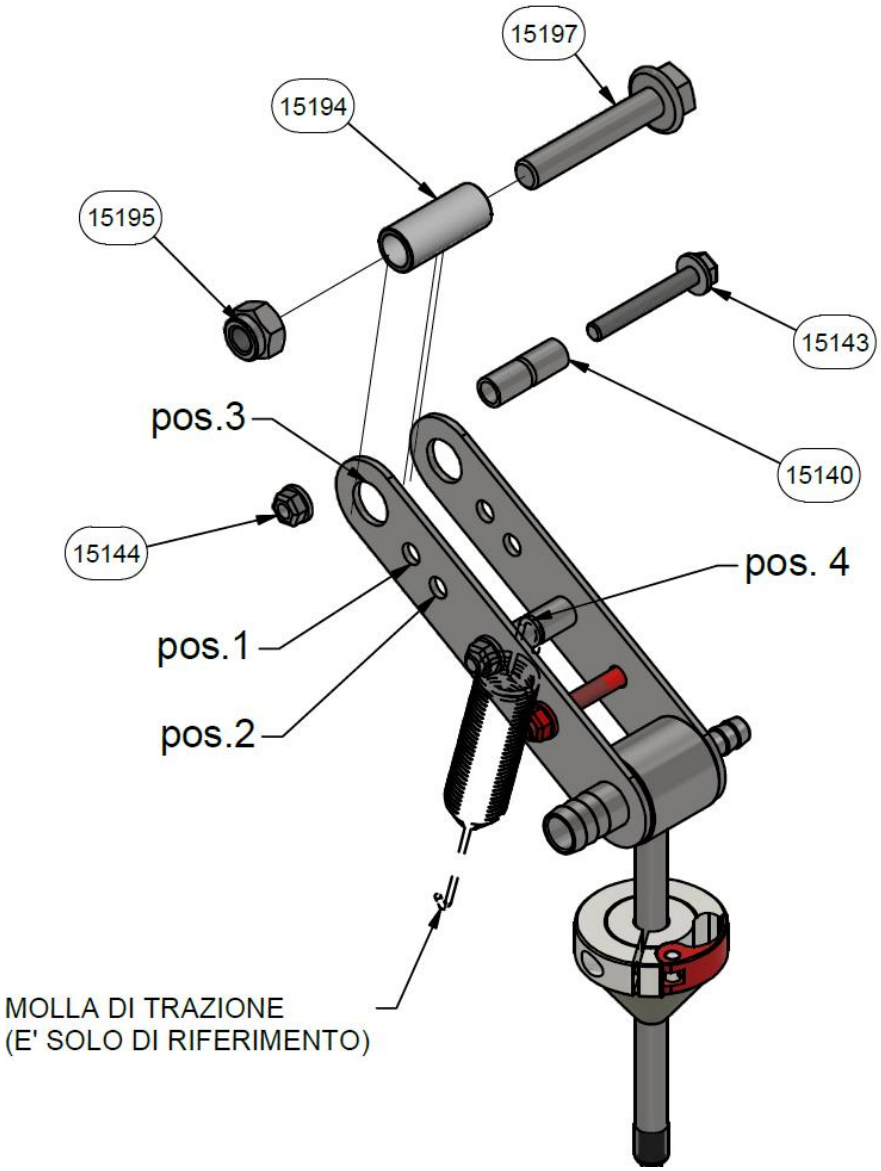

	Enolmatic	Enolmaster
1) Rimozione Beccuccio da sostituire:	Scollegare tubi collegati al beccuccio, allentare la vite posta al centro delle staffe, allontanare le due staffe rimuovendo il beccuccio dal tubolare verticale.	Scollegare tubi collegati al beccuccio, svitare dado auto-bloccante e vite di fissaggio, quindi rimuoverli (compresa boccola di battuta).
2) Preparazione del nuovo beccuccio mignon:	Allineare la boccola 15140 con il foro in posizione 1, quindi inserire la vite 15143 e serrare con il dado 15144.	Allineare la boccola 15140 con il foro in posizione 2, quindi inserire la vite 15143 e serrare con il dado 15144.
3) Il beccuccio è pronto per essere montato sulla vostra macchina:	Allineare i fori in posizione 3 con i fori presenti sul tubolare mantenendo quest'ultima interno ad esse, inserire la boccola 15194 attraverso i fori in posizione 3, inserire la vite 15197 e serrare con il dado 15195.	Allineare i fori in posizione 3 con i fori presenti sulle staffe di fissaggio presenti sulla vostra macchina, inserire la boccola 15194 attraverso i fori in posizione 3, inserire la vite 15197 e serrare con il dado 15195.

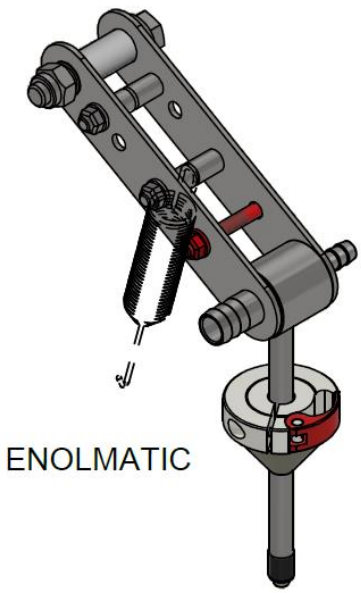

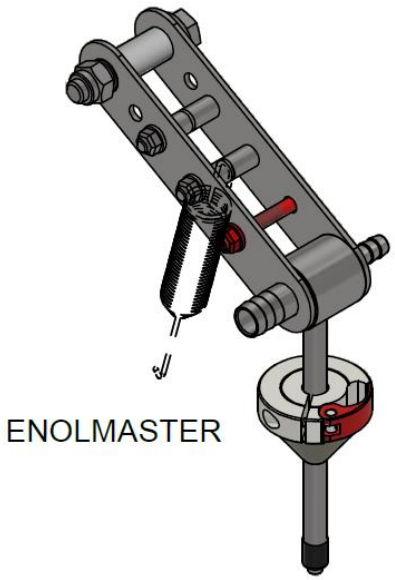

4) Montate la vostra molla fissandola da un lato al beccuccio mignon, in particolare sulla boccola nella posizione 4, e dall'altro alla apposita sede della vostra macchina. Infine, collegate i vostri tubi al beccuccio mignon controllando che non vi siano perdite durante l'imbottigliamento. Se necessario sostituite i vostri tubi con quelli in dotazione col beccuccio.