MONTAGGIO BECCUCCIO MIGNON

1. Contenuto Kit Mignon

Il beccuccio viene fornito completo di:

- Staffe e molla di torsione;
- set boccole con annessi dadi e viti;
- valvola di non ritorno e tubi;
- Chiave esagonale 2,5 mm;
- Tappo inox di chiusura canale di aspirazione.

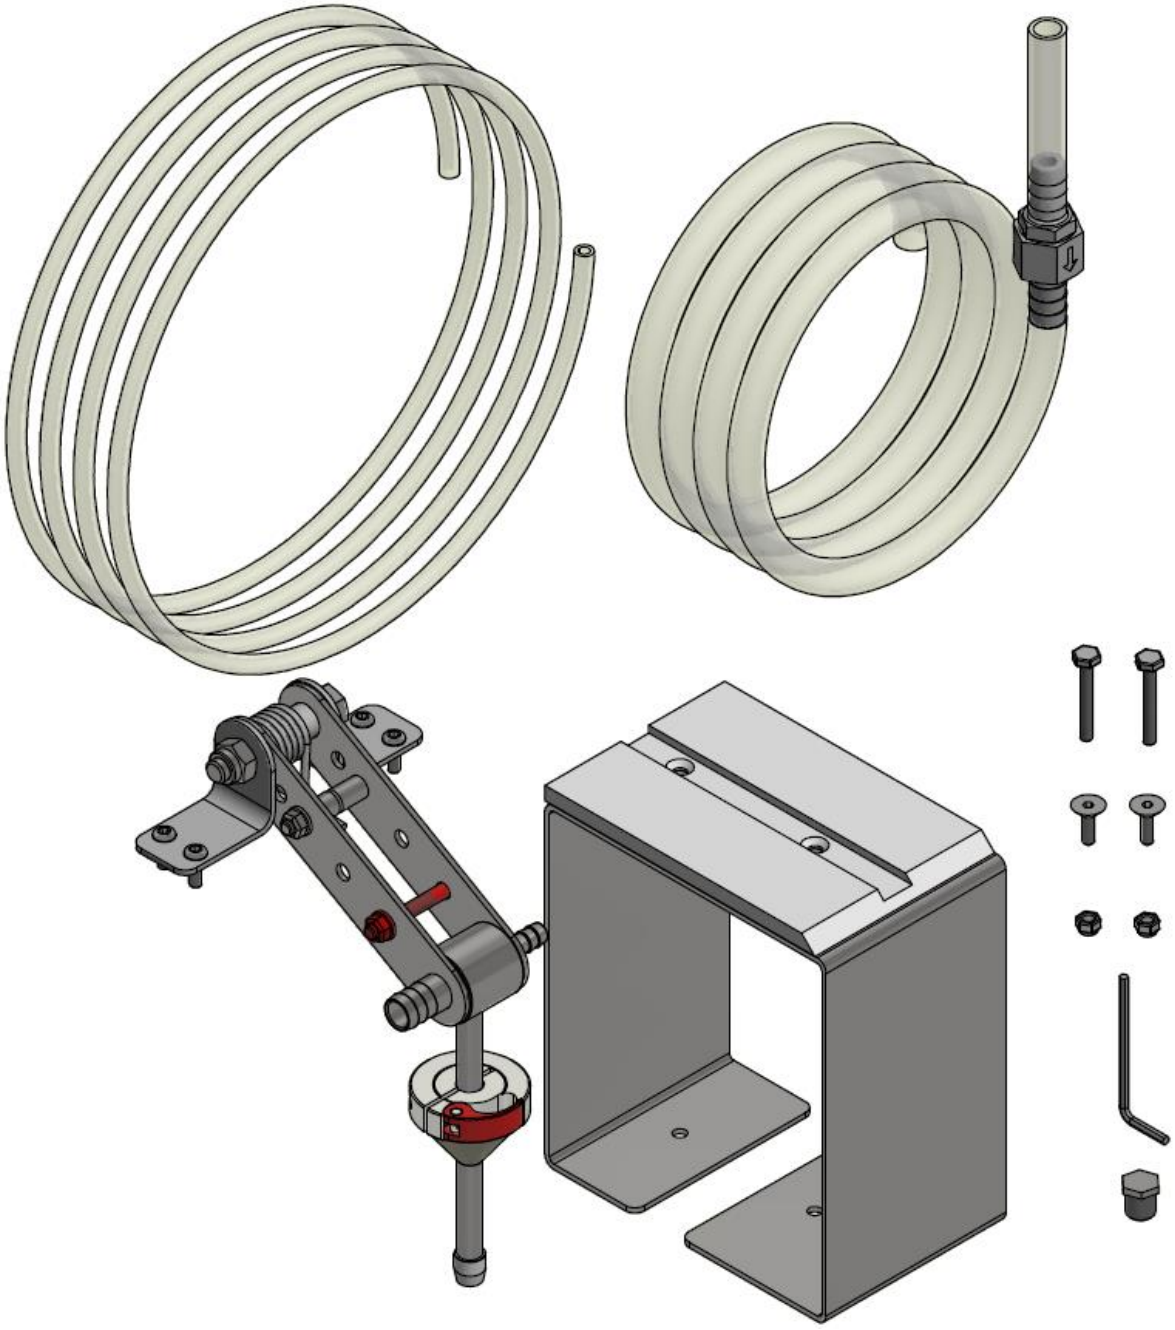

Figura 1 Kit beccuccio Mignon

2. Montaggio

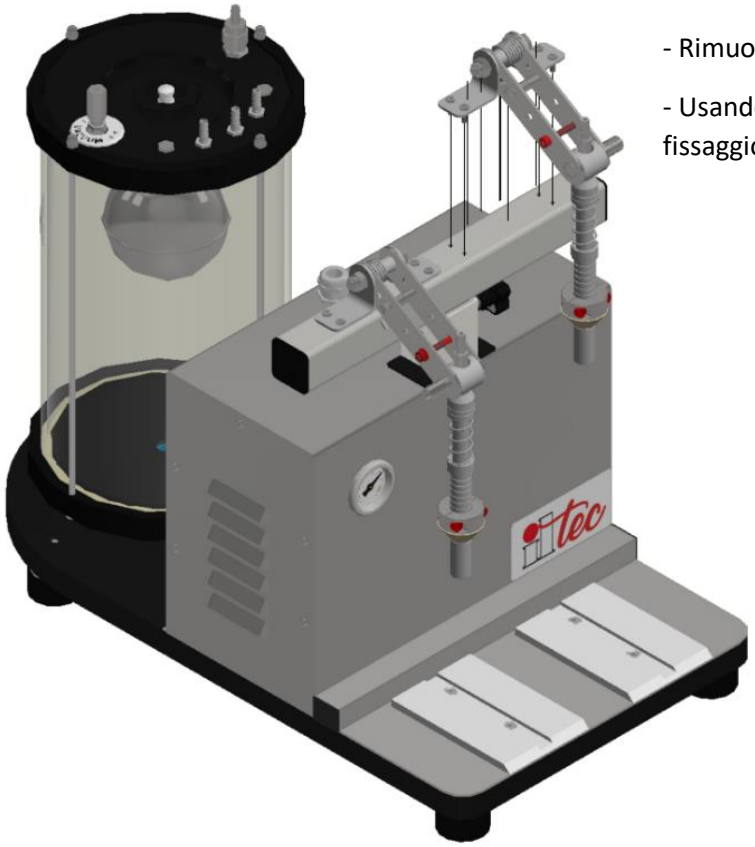

- Rimuovere i tubi dal beccuccio che si vuole sostituire.

- Usando una chiave a brugola da 2.5mm, smontare le viti di fissaggio delle staffe di fissaggio del beccuccio.

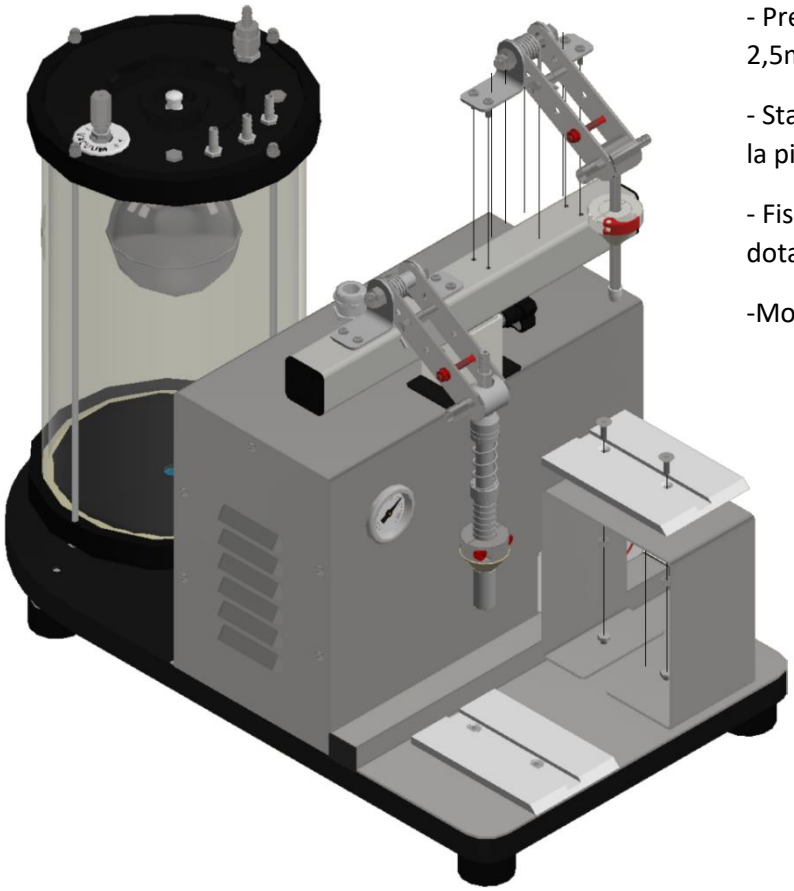

- Prendere il beccuccio mignon e, usando la brugola da 2,5mm, fissarlo sulla trave a T.

- Stando attenti al contrappeso posto sotto la base, rimuovere la piastra poggia-bottiglia.

- Fissare la piastra poggia-bottiglia con le relative viti e dadi in dotazione alla staffa a "C".

-Montare staffa metallica a "C" con le viti date in dotazioni.

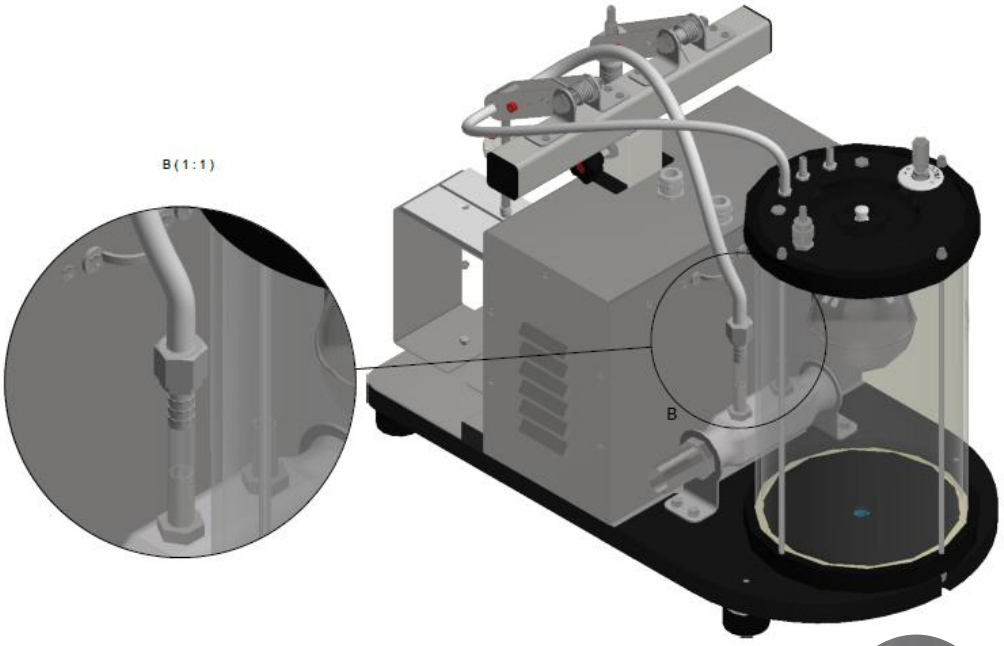

In dotazione arriverà la valvola di non ritorno collegata a due tubi:

- Il tubo corto va collegato al collettore dietro allo scatolato;

- il tubo più lungo passa attraverso i ferma-tubi e va a collegarsi al beccuccio mignon.

N.B LA FRECCIA SUL CORPO VALVOLA DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L'ALTO (come in immagine).

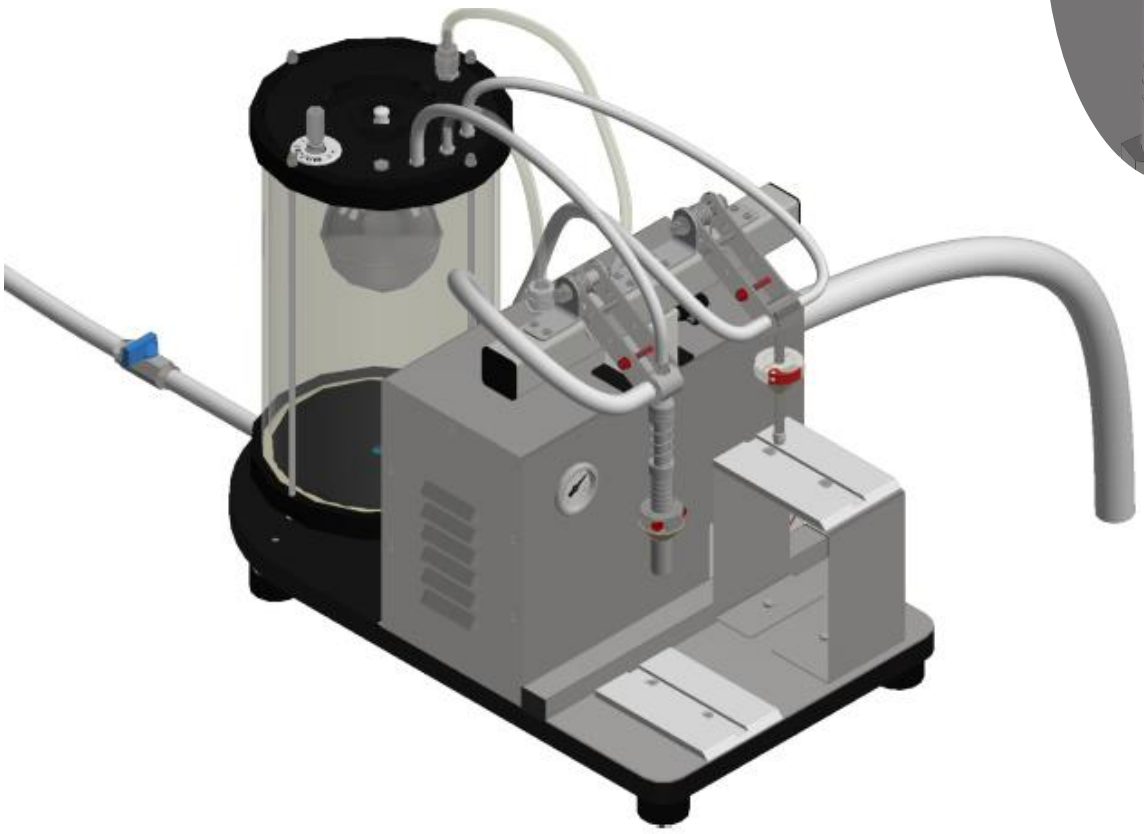

Nel caso di utilizzo di macchine miste (con beccucci standard e beccucci mignon) e l'utente decidesse di utilizzare solo il beccuccio standard, viene fornito in dotazione un tappo in acciaio inox da utilizzare per aumentare le prestazioni della macchina.

Esempio di montaggio:
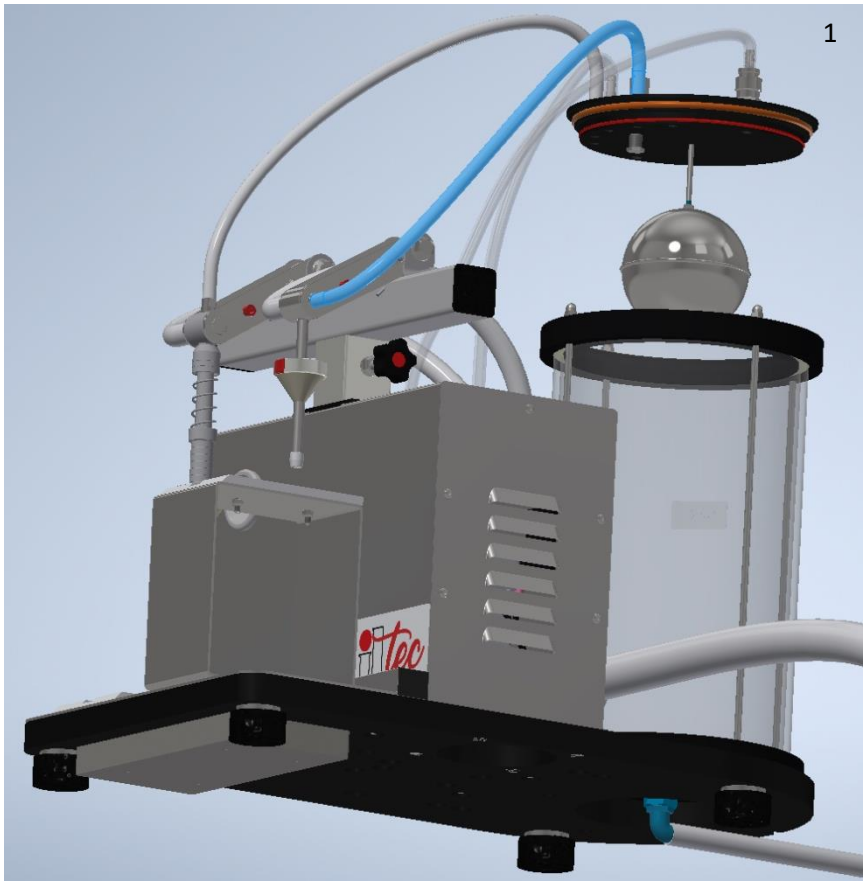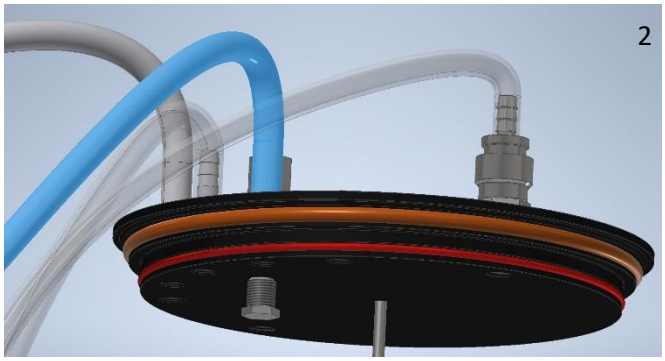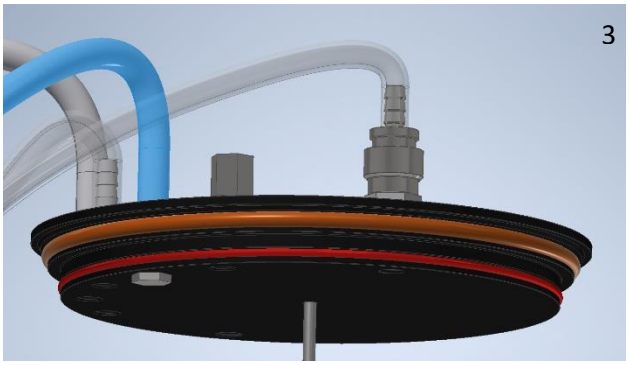
1) seguire il tubo che parte dal beccuccio e arriva portagomma sito sul serbatoio;
2) sollevare il tappo rimovibile del serbatoio e individuare il foro su cui è avvitato il portagomma;
3) sul lato interno del tappo del serbatoio e in corrispondenza del foro del portagomma individuato avvitare il tappo in acciaio inox (vedi immagini sotto riportate).